SECHE CHEVEUX PIERRE CARDIN

MODELE: RH-1819 / EE3504

N° de série : 17-090777

MANUEL D'UTILISATION

SEC. 72.08.03



Important : **A**vant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

FR consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

ATTENTION ! TENEZ CET APPAREIL ÉLOIGNÉ DE L'EAU !

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant la bonne utilisation de l'appareil et comprennent les risques possibles.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

• Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Cet appareil n'est pas conçu pour être avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

• Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que
  - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - Des fermes ;
  - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - Des environnements de type chambres d'hôtes.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Avant de brancher le sèche-cheveux, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



ATTENTION : N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AU-DESSUS OU A PROXIMITÉ DE L'EAU (BAIGNOIRES, LAVABOS, LA DOUCHE, BAINS OU TOUT AUTRE RECIPÍENT CONTENANT DE L'EAU). NE L'UTILISEZ JAMAIS DANS VOTRE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.

- Si toutefois votre appareil tombe dans l'eau :
  - Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
  - Ne mettez surtout pas votre main dans l'eau avant d'avoir débranché l'appareil.

  Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le immédiatement après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé de sécuriser le circuit électrique alimentant la salle de bain avec un dispositif à courant différentiel résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Assurez-vous toujours que votre appareil n'est pas mouillé (éclaboussures d'eau, ...) et ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un court instant. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne soient jamais obstruées. Si toutefois cela se produisait, un dispositif de sécurité arrête automatiquement l'appareil. Retirez les poussières et autres particules qui obstruent les grilles. Le sèche-cheveux se remettra en route lorsqu'il aura refroidi après quelques minutes d'arrêt.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- N'utilisez pas l'appareil :
  - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
  - En cas de mauvais fonctionnement,
  - Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures d'aération.
- Ne dirigez pas l'air chaud dans les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.

- Le sèche-cheveux peut être chaud après utilisation. Laissez-le refroidir avant de le ranger.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec une fois qu'il est totalement refroidi.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.

votre produit

Contenu de la boîte


- 1 sèche-cheveux
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Puissance: 2200W
Alimentation:230V, 50HZ
Classe de protection: II

Description de l'appareil

1. Bouton sélecteur de vitesse
2. Bouton sélecteur de température
3. Touche « air frais »
4. Manche
5. Filtre d'entrée d'air
6. Grille arrière de sortie d'air amovible
7. Embout concentrateur
8. Anneau de suspension
9. Cordon d'alimentation
10. Diffuseur

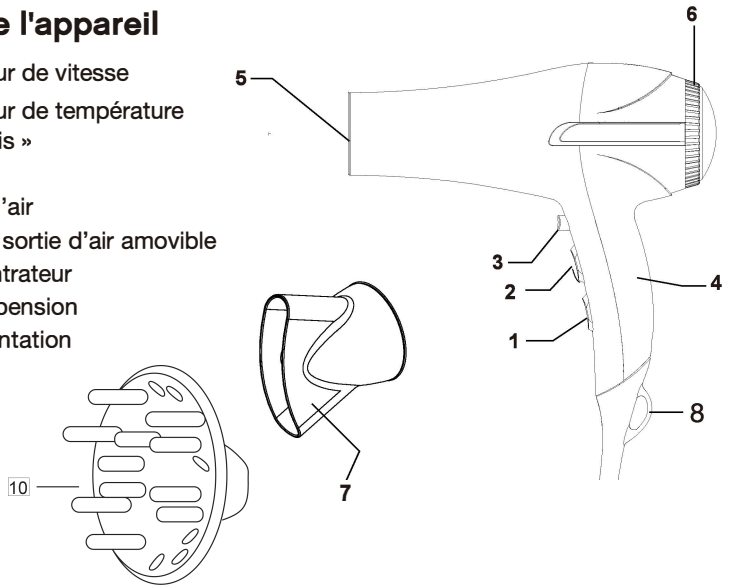

utilisation

1. Assurez-vous que le sélecteur de vitesse soit sur la position "0" (Arrêt) avant de brancher le sèche-cheveux sur une prise de courant.
2. Sélectionnez une vitesse (1 ou 2) et une température (température faible, moyenne ou élevée).
3. Pour arrêter le sèche-cheveux, placez le sélecteur de vitesse sur la position "0" (Arrêt).
4. Débranchez l'appareil après utilisation.
5. Laissez refroidir le sèche-cheveux pendant environ 10 minutes avant de le ranger.

Précautions particulières

- Maintenez l'appareil en mouvement pendant l'utilisation pour éviter tout dégât dû à la chaleur.
- Ne maintenez pas l'appareil trop près de vos cheveux.
- Ne dirigez pas la sortie d'air directement sur le cuir chevelu.

Un dispositif de sécurité arrête automatiquement le sèche-cheveux en cas de surchauffe. Ramenez le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (Arrêt) et laissez refroidir l'appareil. Attendez environ 10 minutes avant de le réutiliser et assurez-vous qu'il n'y ait pas de cheveux ni d'autres résidus qui obstruent le filtre arrière de l'appareil.

nettoyage et entretien

IMPORTANT : L'appareil doit obligatoirement être débranché et totalement refroidi avant de procéder à son nettoyage.
AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise, ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.

- Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié. Séchez ensuite soigneusement. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser de nouveau. Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- **Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Un filtre obstrué provoquera la surchauffe de l'appareil.** Vous pouvez déboîter la grille arrière pour nettoyer le filtre plus facilement. Retirez les peluches et cheveux à la main. N'oubliez pas de replacer ce filtre avant de réutiliser l'appareil. N'utilisez pas votre sèche-cheveux sans ce filtre.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
- Lorsque vous n'utilisez pas le sèche-cheveux, rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Évitez de le poser ou de le ranger près d'une baignoire ou d'un lavabo dans lequel/laquelle il pourrait tomber.

GB

General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
•The devices are not intended to be operated by an external timer or a remote control system.
• Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by its customer service or by qualified person and with a cable of the same type.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Do not use it outdoors (except if it is designed to be used outdoors). Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do **not** operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead).
- Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type.
- Use only original spare parts.
- Pay careful attention to the following “Special Safety Instructions“.
- The devices are not intended to be operated by an external timer or a remote control system.

In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
Caution! Do not allow small children to play with the foil as there is a **danger of suffocation**!
To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance.



Special safety instructions for this device

Keep the device away from water and moisture such as, for example, bath tubs, shower areas or even persons taking a bath! Such situations constitute a **Danger of life!** through electric shock.
Attention: The nozzles become hot during operation.
If the hair dryer is used in the bathroom, remove the mains plug after use as water represents a hazard. This also applies when the hair dryer is switched off.
As additional protection we recommend the installation of a fault current protection device (RCD) with a rated current of not more than 30 mA in the wiring system of the bathroom. Please contact an authorised electrician for advice.

Commissioning

1. Fully unwind the mains cable.
2. Fit on a nozzle. You can dry single hair locks by concentrating the flow of hot air with the hairdressing nozzle.
3. Only connect the machine to a properly installed safety socket, 230V~50Hz.

Setting the Temperature Level:

Position ⟆ cold air
Position ⟆⟆ medium temperature for gentle drying and shaping.
Position ⟆⟆⟆ high temperature for rapid drying.

Setting the desired blower strength:

Position 0 : off

Position ✣ : gentle stream of air

Position ✣ : strong stream of air

Button ❄ : With this switch it is possible to interrupt the heating process so that the air can be mixed according to individual requirements. Hold the button down in this position according to the desired interval length. When the button is released it returned automatically to the initial position.

4. Move the switch after use to the position and remove the mains plug. Leave the device to cool before putting it away! Hang the device up by the suspension eye.

Cleaning and care

Before cleaning remove the mains lead from the socket. Clean the housing with a soft, dry cloth without additives.
The device must never be immersed in water!

Air Intake Grill

Please clean the grill on the air intake side of the hairdryer regularly in order to avoid excessive temperatures as a result of heat accumulation.
Remove any dirt that is present. If necessary, a fine brush can be used.
Twist off the grille in an clockwise direction, remove the air inlet filter and clean it under running water.
Please allow the filter to try before reinserting it.
Turn the grille tight in a anticlockwise direction.

Technical Data

Power supply: ..... 230V~50Hz
Power consumption: ..... 2200 W
Protection class: II

DE

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungs- anleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel nur vom Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
• Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mittels einer externen Zeitschaltuhr oder eines getrennten Fernbedienungssystems ausgelegt.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien (außer es ist für den bedingten Einsatz im Freien vorgesehen). Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel) wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie das Gerät bitte immer aus, bzw. ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel).
- Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden. Ein beschädigtes Gerät bitte nicht in Betrieb nehmen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie bitte einen autorisierten Fachmann auf. Um Gefährdungen zu vermeiden, ein defektes Netzkabel bitte nur vom Herstel-ler, unserem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Beachten Sie bitte die nachfolgenden „Speziellen Sicher- heitshinweise“.

Kinder und gebrechliche Personen

Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

Achtung! Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht **Erstickungsgefahr**!

Um Kinder oder gebrechliche Personen vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, beachten Sie, das dieses Gerät nur unter Aufsicht verwendet wird. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie kleine Kinder **nicht** damit spielen.

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Symbole auf dem Produkt

Auf dem Produkt finden Sie Symbole mit Warn- oder Informationscharakter:



Warnung vor elektrischem Schlag! Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder andern Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.

Achtung: Die Düsen werden bei Betrieb heiß!
Wird der Haartrockner im Badezimmer verwendet, ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt. Dies gilt auch, wenn der Haartrockner ausgeschaltet ist.
Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Lassen Sie sich bitte von einem autorisierten Elektroinstallateur beraten.

Inbetriebnahme

1. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
2. Setzen Sie eine Düse auf. Mit der Frisierdüse lassen sich durch Bündelung des Luftstroms einzelne Haarpartien gezielt trocknen.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt- Steckdose 230 V, 50 Hz.

Stellen Sie die gewünschte Heizstufe am Griff (rechter Schalter) ein:

Position : kalte Luft
Position : mäßige Temperatur für sanftes Trocknen und Formen.
Position : hohe Temperatur für schnelles Trocknen.

Stellen Sie die gewünschte Gebläsestufe (linker Schalter) ein:

Position **0**: Aus
Position : sanfter Luftstrom
Position : starker Luftstrom
Taste : Mit dieser Taste unterbrechen Sie den Heizvorgang. Es ist ein individuelles Mischen der Luft möglich. Halten Sie die Taste entsprechend der gewünschten Intervalllänge in dieser Position fest. Beim Loslassen der Taste geht dieser automatisch wieder in die Ausgangsstellung zurück.

4. Schieben Schalter nach dem Gebrauch auf Position „**0**“ und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät vor dem Wegräumen abkühlen! Hängen Sie das Gerät an der Aufhängeöse auf.

Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
Das Gehäuse reinigen Sie bitte mit einem weichen, trockenen Tuch ohne Zusatzmittel.
Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser!

Luftansauggitter

Bitte reinigen Sie das Gitter an der Luftansaugseite des Haartrockners regelmäßig, um Übertemperaturen, durch Hitzestau, zu vermeiden.
Entfernen Sie die vorhandenen Verunreinigungen. Nehmen Sie eventuell eine feine Bürste zur Hilfe.
Drehen Sie das Gitter im Uhrzeigersinn ab,
entnehmen Sie den Ansaugfilter und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser.
Lassen Sie den Filter vor dem Wiedereinsetzen trocknen.
Drehen Sie das Gitter gegen den Uhrzeigersinn wieder fest.

Technische Daten

Spannungsversorgung:.....230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:..... ..... 2200 W
Schutzklasse II

Technische Änderungen vorbehalten!



Bedeutung des Symbols „Mülltonne“

Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und geben dort Ihre Elektrogeräte ab, die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

(ES) Indicaciones generales de seguridad

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenida- mente el manual de instrucciones y guarde este bien incluido la recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior.

• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o si se les ha explicado como utilizarlo y los riesgos que puedan incurrir.

• Los niños no deben jugar con este aparato.

• La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños si no están bajo supervisión.

• Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independi ente.

• No intente reparar la unidad usted mismo. Siempre póngase en contacto con un técnico autorizado. Si el cable suministrado con este panel está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar peligros.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional. No lo utilice al aire libre (en excepto que esté destinado para el uso limitado al aire libre). No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe. No tocar el agua.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (tire de la clavija no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- **No** utilice el aparato sin vigilancia. En caso de que tenga que dejar su lugar de trabajo, desconecte siempre el aparato o retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable).
- Controle regularmente si el aparato o el cable tiene defec- tos. No ponga en servicio un aparato defecto.
- No repare el aparato por su cuenta, sino vaya a un estab-lecimiento autorizado. Para evitar peligros, deje sustituir un cable defecto por uno de la misma calidad solamente por el fabricante, nuestro servicio al cliente o una similar persona cualificada.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Por favor tenga atención a las “Indicaciones especiales de seguridad... “ indicadas a continuación.

Niño

Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.

¡Atención! No deje jugar a los niños con la lámina. **¡Existe peligro de asfixia!**

Para evitar que los niños se hagan daños eléctricos, siempre tenga atención, que el cable no cuelgue hacia abajo y que los niños no tengan acceso al aparato.

Indicaciones especiales para su seguridad referentes a este aparato



¡Mantenga alejado el aparato del agua y de la humedad, p.ej. de bañeras, duchas e incluso de personas que se están bañando! ¡En estos casos hay **Peligro de muerte!** por sacudidas eléctricas.
Atención: Las boquillas se calientan durante el funcionamiento.
En caso de que utilice el secador para el pelo en el cuarto de baño, retire después del uso la clavija de la caja de enchufe, dado que la proximidad de agua representa un peligro. Esto también es válido, cuando el secador para el pelo esté desconectado.

Como protección adicional, le recomendamos instalar un dispositivo protector de corriente de defecto con una corriente de referencia de no más que 30 mA en el circuito eléctrico del cuarto de baño. Para ello debe consultar un electricista autorizado.

Puesta en funcionamiento

1. Desenrolle completamente el cable.
2. Ponga una boquilla. Con la boquilla de peluquero puede secarse metódicamente ciertas partes del cabello, gracias a la concentración de la corriente de aire.
3. Conecte el aparato solamente a una caja de enchufe con contacto de protección, 230V~50Hz, instalada reglamenta- riamente.

Ajustar la temperatura deseada:

Posición : Aire frío

Posición : Temperatura moderada para secado y modelado delicado.

Posición Alta temperatura para secado rápido.

Ajustar el grado de ventilación deseado:

Posición o : Apagado

Posición : Corriente de aire suave

Posición : Corriente de aire fuerte

Tecla : Con esta tecla se interrumpe el proceso de calentamiento. De esta manera se hace posible mezclar individualmente el aire. Mantenga la tecla, conforme la longitud deseada del intervalo, en esta posición. Al soltar la tecla, ésta volverá automáticamente a la posición inicial.

4. Después del uso empuje el interruptor sobre la posición „**0**" y retire la clavija de la red. ¡Antes de guardar el aparato deje que se enfríe! Cuelgue el aparato en el ojete de suspensión.

Limpieza y cuidados

Desconecte siempre el aparato antes de limpiarlo.
Limpie la carcasa con un paño suave y seco, sin emplear ningún agente adicional.
¡Nunca sumerja el aparato en agua!

Rejilla de aspiración de aire

Se ruega limpiar con regularidad la rejilla del secador de pelo que se encuentra en el lado de aspiración de aire. De esta forma se evita sobretemperaturas que son originadas por acumulación de calor.
Elimine las impurezas existentes. Si es necesario, haga uso de un cepillo fino.

Para retirar la rejilla, gire ésta en las agujas del reloj de las agujas del reloj, aparte el filtro de aspiración y limpie éste bajo agua corriente.
Antes de recolocar el filtro debe dejar que se seque.
Fije de nuevo la rejilla, girando ésta en el sentido de sentido antihorario.

Datos técnicos

Suministro de tensión: ..... 230V~50Hz

Consumo de energía: .....2200 W

Clase de protección: II

NL

Algemene veiligheidsinstructies

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- **Dit apparaat kan door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.**
- **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
- **Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.**
- **Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, zijn technische dienst of een eender gekwalificeerd persoon vervangen door een soortgelijke kabel.**
- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten (tenzij het bedoeld is voor beperkt gebruik in de buitenlucht). Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, nooit aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat **niet** zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit of trek de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker, niet aan de kabel) voordat u de werkplek verlaat.
- Controleer regelmatig of het apparaat beschadigingen vertoont. Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen.
- Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabrikant, onze technische dienst of een eender gekwalificeerde persoon vervangen door een soortgelijke kabel.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Neem de onderstaande “Speciale veiligheidsinstructies“ in acht.

Kinderen en gebrekkige personen

- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

  Let op! Laat kleine kinderen niet met de folie spelen. Er bestaat **gevaar voor verstikking**!

  Waarborg dat het apparaat alléén onder toezicht wordt gebruikt om kinderen of gebrekkige personen tegen de gevaren van elektrische apparaten te beschermen. Dit apparaat is geen speelgoed. Laat kleine kinderen hier **niet** mee spelen.

Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat

Symbolen op het product



Waarschuwing voor elektrische schokken!
Dit apparaat mag niet in de buurt van badkuipen, wastafels of andere met water gevulde voorwerpen worden gebruikt.

- **Let op:** de accessoires worden tijdens het gebruik heet. Wanneer de haardroger in de badkamer wordt gebruikt, moet u na het gebruik altijd de netsteker uit de contactdoos trekken omdat de nabijheid van water gevaar betekent. Dit geldt ook wanneer de haardroger alleen maar is uitgeschakeld.
- Als extra bescherming adviseren wij, een foutstroombeveiliging (RCD) met een voorgeschreven meetstroom van niet meer dan 30 mA in de badkamerstroomkring te installeren. Vraag daarover advies bij een geautoriseerde elektra-installateur.

Ingebruikname

1. Wikkel het snoer volledig af.
2. Breng een hulpstuk aan. Met het kaphulpstuk kunt u door gerichte bundeling van de luchtstroom afzonderlijke lokken drogen.
3. Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact, 230 V/50 Hz.

Zo stelt u de gewenste temperatuur in (rechter schakelaar):

Positie •: koude lucht
Positie • •: matige warmte voor mild drogen en vormen.
Positie • • •: hoge temperatuur om het haar snel te drogen.

Zo stelt u de gewenste blaassterkte in (linker schakelaar):

Positie **0**: Uit

Positie : matige luchtstroom

Positie : sterke luchtstroom

Toets : Met deze toets onderbreekt u de verwarmingstrap. Zo kunt u de lucht naar eigen wens regelen. Houd de toets al naargelang de gewenste lengte van het interval vast in deze stand. Zodra u de schakelaar loslaat, schakelt deze automatisch terug naar de uitgangspositie.

4. Schuif de linker schakelaar na gebruik naar de stand „**0**" en trek de steker uit de contactdoos. Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt! Hang het apparaat op aan het ophangoog.

Reinigen en onderhoud

Voordat u het apparaat reinigt, trekt u altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
Reinig het huis met een zachte, droge doek zonder reinigingsmiddel.
Dompel het apparaat nooit onder water!

Luchtinlaatrooster

Reinig a.u.b. het rooster aan de luchtinlaatzijde van de haardroger regelmatig om te hoge temperaturen op grond van hittestuwing te vermijden.
Verwijder de verontreinigingen. Gebruik hiervoor eventueel een fijne borstel.
Draai het rooster tegen de klok in los, verwijder de aanzuigfilter en reinig deze onder stromend water.
Laat de filter drogen voordat u hem terugplaatst.
Draai het rooster met de klok mee weer vast.

Technische gegevens

Spanningstoevoer: .....230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen: .....2200 W
Beschermingsklasse: II



Betekenis van het symbool 'vuilnisemmer'

Bescherm ons milieu, elektrische apparaten horen niet in het huisafval.

Maak voor het afvoeren van elektrische apparaten gebruik van de voorgeschreven verzamelpunten en geef daar de elektrische apparaten af die u niet meer gebruikt.

Daardoor helpt u de potentiële effecten te voorkomen die een verkeerde afvoer op het milieu en de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Op deze wijze levert u uw bijdrage aan het hergebruik, de recycling en andere verwerkingsvormen voor oude elektronische en elektrische apparaten.

Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeenteadministratie.

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

ANAIK

10 rue de la Cense
59651 Villeneuve d'Ascq
FRANCE

