
MATINAL 9337.110 / EE3840

Information:
1 x AA 1.5V battery required (not included)

User Instructions:
1.Time set knob
2.Alarm set knob
3.Alarm on/off switch
4.Battery compartment

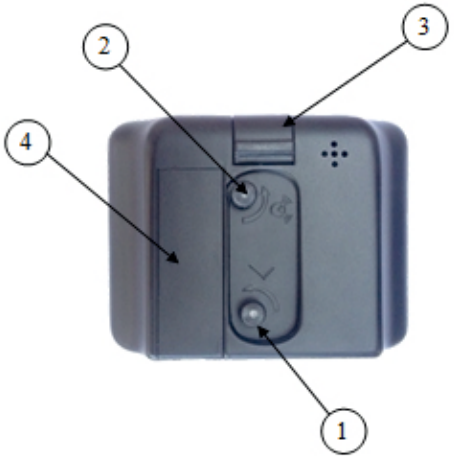

To install or replace the batteries:
Remove the battery compartment cover and insert battery observing the polarity marking inside the compartment. Replace the cover.
It is recommended that you replace the battery annually, even if the product is still running.

To set the time:
Turn the “Time set knob” in the direction of the arrow to set the hour and minute hands to the correct time.

To set the alarm:
Turn the “Alarm set knob” in the direction of the arrow to the desired wake up time.

To turn On/Off the alarm:
Push the button up for activating the alarm. Push the button down to stop the alarm.

Cleaning and maintenance:
If the product is damaged, it must be repaired by the manufacturer, its after-sales service or any person of similar qualification in order to prevent any danger.
This device can be used by children of more than 8 years old and people with limited physical, sensorial or mental capacities or lacking experience or knowledge if they are supervised or receive instructions regarding the use of the device in a safe way and understand the dangers involved. Children must not play with the device.

Cleaning and maintenance must not be given to unsupervised children.

Caution:
Remove the batteries from this product if it will not be used for extended periods of time.

DISPOSAL OF ELECTRONIC DEVICES AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE

Applies to the European Union and other European countries practising selective waste sorting for recycling.




This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be disposed of with household waste. It must be disposed of in a waste sorting centre suitable for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring that this product is appropriately disposed of, you can help prevent any potential adverse impacts on the environment and human health.
Recycling enables natural resources to be conserved. For any additional information concerning the recycling of this product, please contact your local authority, waste sorting centre, or supplier.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose of batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.

Imported by ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex - France

MATINAL 9337.110 / EE3840

Information:
1 x AA 1.5V pile nécessaire (non inclue)

Instructions d'utilisation:
1. Bouton de réglage de l'heure
2. Bouton de réglage de l'alarme
3. Bouton de mise en marche/arrêt de l'alarme
4. Compartiment de la pile

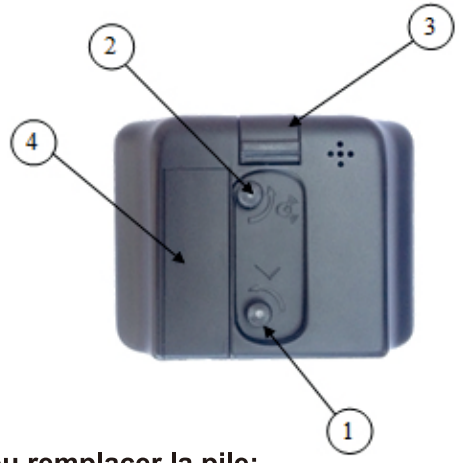

Pour installer ou remplacer la pile:
Enlever le couvercle du compartiment à pile et insérer la pile en respectant la polarité indiquée par les marquages dans le compartiment. Replacer le couvercle. Il est recommandé de remplacer annuellement la pile, même si celle-ci est toujours fonctionnelle.

Pour régler l'heure:
Tourner le bouton « réglage de l'heure » dans la direction de la flèche pour régler l'heure et les minutes à l'heure correcte.

Pour régler l'alarme:
Tourner le bouton « réglage de l'alarme » dans la direction indiquée par la flèche pour configurer l'heure de réveil désirée.

Pour allumer/éteindre l'alarme:
Pousser le bouton vers le haut pour activer l'alarme. Pousser le bouton vers le bas pour l'éteindre.

Entretien et réparation:
Si le produit est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques limitées ou manquant de l'expérience et des connaissances nécessaires si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et comprennent les dangers incombants.

L'entretien et la réparation ne doivent pas être laissés à des enfants sans surveillance.

Précautions:
Enlever la pile de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé durant une longue période de temps.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France