
REVEIL PR-17-006450

Information
1 x LR44 1.5V pile nécessaire (incluse)

Instructions d'utilisation:
1. Bouton de réglage de l'heure
2. Bouton de mise en marche/arrêt de l'alarme
3. Bouton de réglage de l'alarme
4. Compartiment de la pile

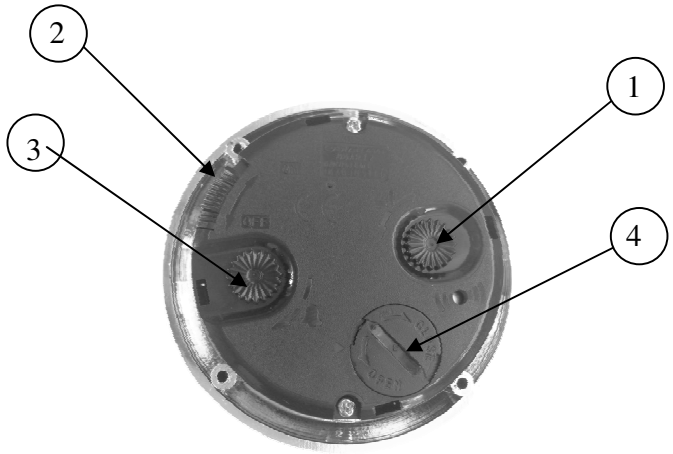

Pour installer ou remplacer la pile
Ouvrir les deux parties repliables du réveil. Enlever délicatement l'horloge de son emplacement. Retourner l'horloge.
Pour la première utilisation : Enlever la languette en plastique.
Pour remplacer la pile : Enlever le couvercle du compartiment à pile en respectant le sens des flèches et insérer la pile en respectant la polarité indiquée par les marquages dans le compartiment. Replacer le couvercle.
Il est recommandé de remplacer annuellement la pile, même si celle-ci est toujours fonctionnelle

Pour régler l'heure
Tourner le bouton « réglage de l'heure » dans la direction de la flèche pour régler l'heure et les minutes à l'heure correcte.

Pour régler l'alarme
Tourner le bouton « réglage de l'alarme » dans la direction indiquée par la flèche pour configurer l'heure de réveil désirée.

Pour allumer/éteindre l'alarme
Pousser le bouton vers le haut pour activer l'alarme. Pousser le bouton vers le bas pour l'éteindre.

ATTENTION

Si le produit est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes avec des capacités mentales, sensorielles ou physiques limitées ou manquant de l'expérience et des connaissances nécessaires, si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et comprennent les dangers incombant.
L'entretien et la réparation ne doivent pas être laissés à des enfants sans surveillance.
Les piles (emballées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.
Ne pas avaler la pile, risque de brûlure chimique.

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures, et entraîner la mort.
Tenir les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants.
Si le compartiment à pile ne se ferme plus correctement, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants.
Si vous pensez que la pile a été avalée ou introduite dans n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Précautions

Enlever la pile de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé durant une longue période de temps.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.

Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France

