FR - MODE D'EMPLOI *Informations à conserver*

LANTERNE HIGH ENERGY

MODELE: AA 660 00

Numéro de série: VE17_091141

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Piles	3 x LR6
Temps d'utilisation	4.5 h
Puissance	6W
Dimension	80 x 60 x 178 mm
Poids	270g



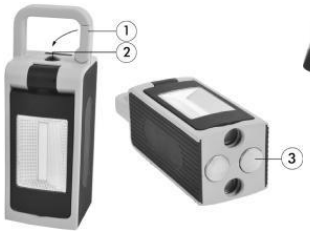


Fig. 1

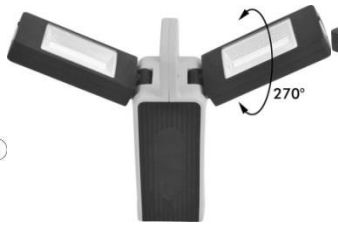


Fig. 2

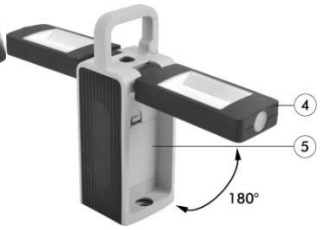


Fig.3

SOURCE D'ALIMENTATION

Ouvrez les deux ailes de la lampe (voir la figure 2) pour découvrir le compartiment de la batterie (5).

Ouvrez le compartiment des piles (5) et retirez le film de protection pour y insérer trois piles AA. Assurez-vous qu'elles soient correctement positionnées (+ / -).

Replacer le couvercle du compartiment des piles.

Les batteries doivent être changées lorsque l'intensité de la lumière diminue.

GUIDE D'UTILISATION

Appuyez sur la touche ON / OFF (2) pour allumer la lampe et faites-le comme suit:

- 1ère pression : première aile
- 2ème pression : seconde aile
- 3ème pression : 2 LED
- 4ème pression : éteindre toutes les LED

Les ailes peuvent être pivotées jusqu'à 180 ° et chacune peut pivoter de 270 ° sur son propre axe (voir les figures 2 et 3).

La lampe peut être aimantée à une surface métallique ou suspendue par le mousqueton.

PRÉCAUTIONS DE SECURITE

Ne pas démonter l'appareil.

Tous changements ou modifications apportés à l'appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité annuleraient le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Ne pas incinérer ou exposer l'appareil à des températures supérieures à 40°C.

Ne pas utiliser l'appareil si la batterie fuit.

L'utilisation, le nettoyage ou la maintenance de l'appareil par des enfants d'au moins huit ans ou par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de savoir-faire, devra se faire uniquement après avoir reçu des instructions appropriées et sous la supervision adéquate d'un adulte responsable afin d'assurer une manipulation en toute sécurité et d'éviter tout risque de danger. Cet appareil doit rester hors de portée des enfants.

Si le produit est endommagé il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée, pour éviter tout danger. La source lumineuse dans cette lampe ne peut être remplacée que par le fournisseur, son service après-vente ou par une personne qualifiée

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.
Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.

Différent types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France

Ref AA660 00/EE6857



EN - INSTRUCTIONS FOR USE
LIGHT ENERGY LANTERN

MODEL: AA 660 00

Serial number: VE17_091141

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Batteries	3 x LR6
Using time	4.5 h
Power	6W
Dimensions	80 x 60 x 178 mm
Weight	270g



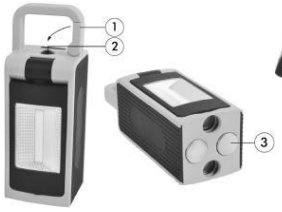


Fig. 1

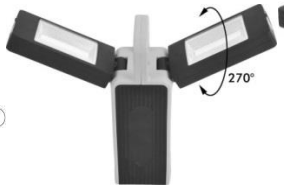


Fig. 2



Fig.3

POWER SUPPLY

Open the two wings of the lamp (see figure 2) to uncover the battery compartment (5).

Open the battery compartment (5) and remove the protective film to insert three AA batteries. Make sure they are correctly positioned (+ / -).

Replace the battery compartment cover.

Batteries must be changed when the light intensity decreases.

USER GUIDE

Press the ON / OFF button (2) to turn on the lamp and do the following:

- 1st pressure : first wing
- 2nd pressure : second wing
- 3rd pressure : 2 LEDs
- 4th press : switch off all LEDs

The wings can be rotated up to 180 ° and can be rotated by 270 ° on its own axis (see Figures 2 and 3).

The lamp can be magnetized to a metal surface or suspended by the carabiner.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not disassemble the device.
Any changes or modifications made to the device without the express permission of the party responsible for conformity shall void the user's right to use the device.
Do not incinerate the device or expose it to temperatures above 40°C.
Do not use the device if the battery is leaking.
The device may not be used, cleaned or maintained by children aged eight and over or by persons with reduced physical, sensorial or metal aptitudes or lacking in experience or know-how unless appropriate instructions have been given and unless a responsible adult is present to supervise, in order to ensure that the device is handled safely and that there is no potential danger. This device must be kept out of the reach of children.
If the product is damaged, it must be repaired by the manufacturer, its after-sales service or by a qualified person, to prevent any potential danger.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

DISPOSING OF END-OF-LIFE ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

Application in the countries of the European Union and other European countries with selective waste collection systems.



This symbol, appearing on the product or on its packaging, indicates that the product must not be disposed of with household waste. It must be disposed of at a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring that this product is disposed of appropriately, you are contributing to preventing potentially negative consequences on the environment and on human health. Recycling materials helps to conserve natural resources. For any additional information on how to recycle this product, please contact your local authority, rubbish dump or distributor.

Imported by ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – France

Ref AA660 00//EE6857



DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

HANDLAMPE LIGHT ENERGY

MODELL: AA 660 00

Seriennr.: VE17_091141

TECHNISCHE DATEN

atterien	3 x LR6
Leuchtdauer	4.5 h
Leistung	6W
Maße	80 x 60 x 178 mm
Gewicht	270g



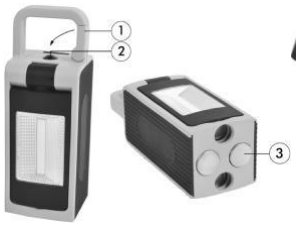


Abb. 1



Abb. 2

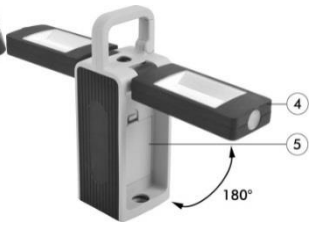


Abb.3

VERSORGUNGSART

Die beiden Flügel der Lampe (Abb. 2) öffnen um das Batteriefach (5)freizugeben.
Das Batteriefach (5) öffnen, den Schutzfilm entfernen und drei AA-Batterien einlegen, dabei die Zeichen +/- beachten.
Den Deckel schließen.
Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn die Helligkeit nachlässt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Mit der Taste ON / OFF (2) die Lampe einschalten, dann wie folgt vorgehen:

- 1. Druck : erster Flügel
- 2. Druck : zweiter Flügel
- 3. Druck : 2 LEDs
- 4. Druck : alle LEDs ausschalten

Die Flügel können bis 180° geschwenkt werden und jeder Flügel kann bis zu 270° um seine eigene Achse gedreht werden (Abb. 2 und 3).
Die Lampe kann auf einer Metallfläche magnetisch angebracht oder an dem Karabinerhaken aufgehängt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Gerät nicht zerlegen.
Jede Veränderung oder Modifikation dieses Geräts ohne ausdrückliche Genehmigung der für die Produktkonformität verantwortlichen Partei hebt das Recht des Nutzers auf die Benutzung des Geräts auf.
Gerät nicht verbrennen oder Temperaturen über 40°C aussetzen.
Gerät nicht benutzen, falls die Batterien auslaufen.
Kinder im Alter von mindesten acht Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen oder Kenntnissen sollten das Gerät ausschließlich unter der adäquaten Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen und nach Erhalt angemessener Anweisungen nutzen, reinigen oder warten, damit eine vollkommen sichere Handhabung gewährleistet ist und jedes Gefahrenrisiko vermieden werden kann. Dieses Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Falls das Produkt beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer dafür qualifizierten Person repariert werden, um jedes Risiko zu vermeiden. Das Leuchtmittel dieser Lampe darf nur durch den Lieferanten, dessen Kundendienst oder einem Fachmann ausgetauscht werden.

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern, die über ein separates Sammelsystem für diese Abfälle verfügen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling elektrischer oder elektronischer Geräte abgegeben werden.
Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt in angemessener Weise entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialabfällen trägt zum Erhalt natürlicher Ressourcen bei. Wenn Sie weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihre Gemeindeverwaltung, Ihren Recyclinghof oder Ihren Händler.

Importiert von ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Frankreich

Ref AA660 00/EE6857



PL – INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
LATARKA LIGHT ENERGY


MODEL: AA 660 00

Numer serii: VE17_091141


DANE TECHNICZNE

Baterie	3 x LR6
Czas używania	4.5 h
Moc	6W
Wymiary	80 x 60 x 178 mm
Masa	270g



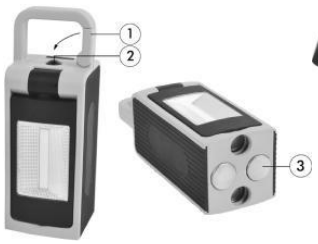

Rys. 1

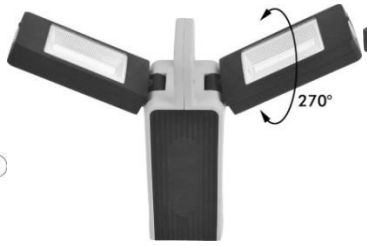

Rys. 2



Rys. 3

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Otwórz oba skrzydełka lampy (patrz rysunek 2), aby odsłonić komorę baterii (5).

Otwórz komorę baterii (5) i usuń folię ochronną, aby włożyć trzy baterie AA. Upewnij się, że są one prawidłowo włożone (+/–).

Załóż pokrywę komory baterii.

Baterie należy wymienić, kiedy natężenie światła obniża się.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby włączyć lampę, naciskaj przycisk ON/OFF (2) w następujący sposób:

- 1. naciśnięcie: pierwsze skrzydełko,
- 2. naciśnięcie: drugie skrzydełko,
- 3. naciśnięcie: 2 diody LED,
- 4. naciśnięcie: wyłączenie wszystkich diod LED.

Skrzydełka można obracać pod kątem do 180°, a każde z nich może się obracać wokół własnej osi o 270° (patrz rysunki 2 i 3).

Lampę można mocować za pomocą magnesu do powierzchni metalowej lub zawieszać za pomocą karabinka.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nie demontować urządzenia.

Wszelkie zmiany w urządzeniu lub jego modyfikacje dokonywane bez wyraźnej zgody podmiotu odpowiedzialnego za jego zgodność z wymogami skutkują utratą przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Nie spalać ani nie wystawiać urządzenia na działanie temperatury przekraczającej 40°C.

Nie używać urządzenia, jeśli bateria cieknie.

Użytkowanie, czyszczenie lub konserwacja urządzenia przez dzieci w wieku poniżej ośmiu lat lub przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy może odbywać się wyłącznie po ich przeszkoleniu i pod należytym nadzorem odpowiedzialnej osoby dorosłej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

W razie uszkodzenia produktu powinien on zostać naprawiony przez producenta, jego dział obsługi posprzedażowej lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń. Źródło światła w tej lampie może zostać wymienione jedynie przez dostawcę, jego serwis posprzedażny lub przez wykwalifikowaną osobę.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zastosowanie w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich dysponujących systemami selektywnej zbiórki odpadów.



Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu informuje, że dany produkt nie powinien być usuwany wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Powinien zostać oddany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu zapewnienia recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Upewniając się, że produkt został prawidłowo usunięty, pomagasz zapobiegać potencjalnym konsekwencjom szkodliwym dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z jednostką samorządu terytorialnego, składowiskiem odpadów lub ze swoim dystrybutorem.

Importowane przez ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Francja

Ref AA660 00/EE6857

CS - NÁVOD K POUŽITÍ

SVÍTILNA HIGH ENERGY


MODEL: AA 660 00

Výrobní číslo: VE17_091141


TECHNICKÉ ÚDAJE

Baterie	3 x LR6
Doba provozu	4.5 h
Výkon	6W
Rozměry	80 x 60 x 178 mm
Hmotnost	270g




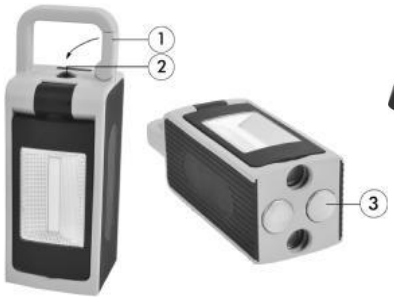

obr. 1

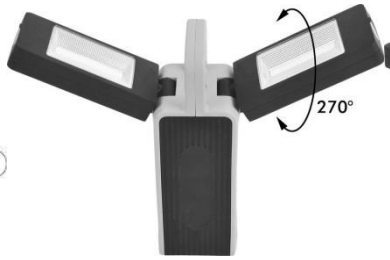

obr. 2

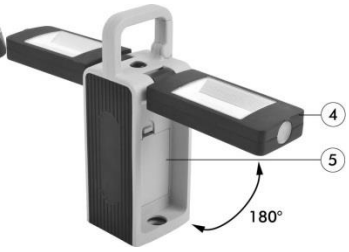

obr.3

NAPÁJECÍ ZDROJ

Otevřete obě ramena svítilny (viz obr. 2), abyste získali přístup k přihrádce na baterie (5).

Otevřete přihrádku na baterie (5) a sejměte ochrannou fólii. Vložte tři baterie typu AA. Dbejte na správnou polaritu (+ / -).

Znovu nasaďte kryt přihrádky na baterie.

Baterie je třeba vyměnit vždy při poklesu intenzity světla.

NÁVOD K OBSLUZE

Svítilnu zapněte stisknutím tlačítka ON / OFF (2), a to tímto způsobem:

- 1. Stisknutí : první rameno
- 2. Stisknutí : druhé rameno
- 3. Stisknutí : 2 LED
- 4. Stisknutí : zhasnutí všech LED

Křídla je možné natočit o 180 ° a každé z nich pak lze kolem vlastní osy natáčet o 270 ° (viz obr. 2 a 3).

Svítilnu je možné magneticky upevnit na kovový povrch nebo zavěsit pomocí karabiny či na háček.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nerozebírejte přístroj.

Všechny změny nebo úpravy přístroje bez výslovného souhlasu strany odpovědné za shodnost ruší právo uživatele používat přístroj.

Nespalovat nebo nevystavovat přístroj teplotám vyšším než 40 °C.

Nepoužívat přístroj, pokud baterie netěsní.

Děti mladší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností mohou přístroj používat výhradně poté, co se seznámily s odpovídajícími skutečnostmi, a pod dozorem dospělé odpovědné osoby, aby bylo zaručeno bezpečné používání a předešlo se všem rizikům nebezpečí. Tento přístroj musí zůstat mimo dosah dětí.

Je-li výrobek poškozen, musí ho opravit výrobce, jeho pozáruční servis nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům nebezpečí. Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměňovat pouze dodavatel, jeho poprodejní servis nebo jiná kvalifikovaná osoba.

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI PŘÍSTROJI NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Platí pro země EU a další evropské země disponující tříděným sběrem odpadu.



Tento symbol, umístěný na výrobek nebo jeho obal, značí, že výrobek nesmí být zpracován s domovním odpadem. Musí být odložen na sběrném místě vhodném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tím, že se ujistíte, že byl výrobek vhodně vyřazen, pomůžete předejít případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálu přispěje k zachování přírodních zdrojů. Všechny další informace týkající se recyklace tohoto výrobku získáte na svém zastupitelství, ve sběrně odpadu nebo u distributora.

Dovozce ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Francie

Ref AA660 00/EE6857



RU — ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФОНАРЬ LIGHT ENERGY

МОДЕЛЬ: AA 660 00

Серийный номер: VE17_091141

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Батарейки	3 x LR6
Полезное время работы	4.5 часов
Мощность	6W
Размер	80 x 60 x 178 MM
Вес	270 гр



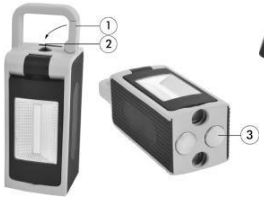


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Откройте две боковые панели фонаря (см. рисунок 2), чтобы найти батарейный блок (5).

Откройте батарейный блок (5), снимите защитную пленку и поместите три батарейки AA. Убедитесь, что они правильно расположены (+/–).

Поставьте на место крышку от блока для батареек.

При уменьшении интенсивности освещения необходимо заменить батарейки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы включить фонарь нажимайте на кнопку ON/OFF (2). Следуйте инструкции:

- 1-е нажатие : загорается одна боковая панель;
- 2-е нажатие : загорается вторая боковая панель;
- 3-е нажатие : загораются два 2 светодиода (LED);
- 4-е нажатие : выключить все светодиоды (LED).

Боковые панели можно поворачивать до 180°. Кроме того, каждая из них может поворачиваться на 270° вокруг своей оси (см. рисунки 2 и 3).

Фонарь можно примагнитить к металлической поверхности или подвесить за карабин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не разбирайте устройство.

Изменение или модификация устройства без одобрения стороны, ответственной за соответствие требованиям, лишают пользователя права применять устройство.

Не сжигать устройство и не подвергать влиянию температур, превышающих 40 °C.

Не использовать устройство, если протекает батарея.

Использование, чистка или техническое обслуживание устройства детьми младше восьми лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными, умственными способностями или лицами с отсутствием опыта или навыков должны выполняться только после получения соответствующих инструкций и под надлежащим надзором ответственного взрослого для обеспечения безопасного обращения и предотвращения рисков. Данное устройство должно храниться в недоступном для детей месте.

Если изделие повреждено, оно должно быть отремонтировано изготовителем, его службой послепродажного обслуживания или квалифицированным специалистом во избежание любой опасности. Источник света в этой лампе может быть заменен только поставщиком, его службой послепродажного обслуживания или квалифицированным специалистом.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ В КОНЦЕ СРОКА СЛУЖБЫ

Применяется в странах Европейского Союза и других странах Европы с системами раздельного сбора отходов.



Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Оно должно быть передано в соответствующий пункт для переработки электрического и электронного оборудования. Убедившись, что изделие будет утилизировано надлежащим образом, можно предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации о переработке этого изделия можно связаться с органом городского самоуправления, офисом по утилизации отходов или дистрибьютором.

Импортировано ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Франция

Ref AA660 00/EE6857

SK – NÁVOD NA POUŽITIE
SVIETIDLO HIGH ENERGY


MODEL: AA 660 00

Sériové číslo: VE17_091141

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Batérie	3 x LR6
Doba používania	4,5 h
Výkon	6W
Rozmery	80 x 60 x 178 mm
Hmotnosť	270 g




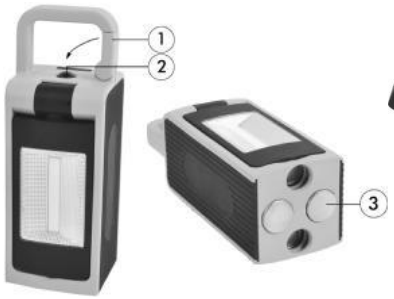

Obr. 1



Obr. 2

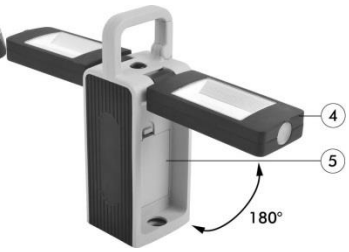

Obr. 3

ZDROJ NAPÁJANIA

Otvorte obe krídla svietidla (viď. obrázok 2) na odkrytie priehradky na batérie (5).

Otvorte priehradku na batérie (5) a odstráňte ochrannú fóliu, aby ste tam mohli vložiť tri batérie AA. Ubezpečte sa, že sú správne uložené (+ / -).

Založte kryt priehradky na batérie naspäť.

Batérie musia byť nabité, inak intenzita svetla zoslabne.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Na rozsvietenie svietidla stlačte tlačidlo ON / OFF (2) a postupujte nasledovne:

- 1. stlačenie: prvé krídlo
- 2. stlačenie: druhé krídlo
- 3. stlačenie: 2 LED
- 4. stlačenie: vypne všetky LED

Krídla možno otáčať až do 180 ° a každé z nich sa môže otáčať o 270 ° na svojej vlastnej osi (pozrite obrázky 2 a 3).

Svietidlo možno upevniť magneticky na kovový povrch alebo ho zavesiť na hák.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prístroj nerozoberajte.

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie urobené v prístroji bez výslovného schválenia strany zodpovednej za zhodu rušia právo používateľa používať prístroj.

Prístroj nespaľujte ani ho nevystavujte teplotám vyšším ako 40 °C.

Nepoužívajte prístroj ak batéria vytečie.

Deti do 8 rokov alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či know-how by mali prístroj používať a vykonávať jeho čistenie alebo údržbu len po poskytnutí primeraných pokynov a pod riadnym dohľadom zodpovedného dospelého, aby sa zabezpečila bezpečná manipulácia a aby sa predišlo nebezpečenstvu. Tento prístroj musí byť uchovávaný mimo dosahu detí.

Ak je výrobok poškodený, musí ho opraviť výrobca, popredajný servis alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Svetelný zdroj v tomto svietidle môže vymeniť iba dodávateľ, jeho popredajný servis alebo iná kvalifikovaná osoba.

LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PRÍSTROJOV PO SKONČENÍ ICH ŽIVOTNOSTI

Uplatnenie v krajinách Európskej únie a v iných európskych krajinách, ktoré majú systémy separovaného zberu.



Tento symbol, umiestnený na produkte alebo na jeho obale, indikuje, že tento produkt sa nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Musí sa odovzdať na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Ak zabezpečíte, aby bol tento produkt zlikvidovaný primeraným spôsobom, pomôžete predchádzať možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu môžete získať od miestneho zastupiteľstva, strediska na zber odpadu alebo od distribútora.

Importované spoločnosťou ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Francúzsko

Ref AA660 00/EE6857

NL - GEBRUIKSAANWIJZING
HIGH ENERGY LANTAARN

MODEL: AA 660 00

Serienummer: VE17_091141

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijen	3 x LR6
Gebruikstijd	4.5 uur
Vermogen	6W
Dimensie	80 x 60 x 178 mm
Gewicht	270g



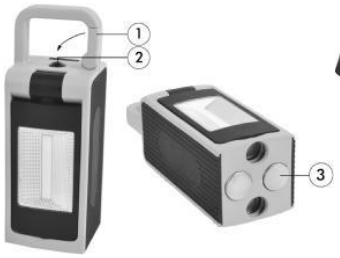


Fig. 1



Fig. 2

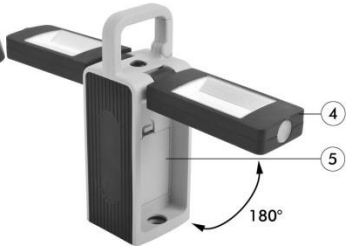


Fig. 3

STROOMBRON

Draai beide zijkanten van de lamp naar boven (zie figuur 2) voor toegang tot het batterijcompartiment (5).

Open het batterijcompartiment (5), verwijder de beschermfolie en plaats drie AA-batterijen. Zorg ervoor dat ze correct gepositioneerd zijn (+ / -).

Plaats het compartimentklepje terug.

Wanneer de lichtintensiteit vermindert, is dit een signaal dat de batterijen verwisseld moeten worden.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Druk op de ON/OFF-knop (2) om de lantaarn aan te zetten. Volg de aanwijzingen hieronder voor het inschakelen van de verschillende modi:

- 1e druk: eerste zijkant
- 2e druk: tweede zijkant
- 3e druk: 2 LEDs
- 4e druk: alle LEDs uitdoven

De zijkanten kunnen tot 180° gekanteld worden en elke zijkant kan tot 270° om haar eigen as draaien (zie figuren 2 en 3).

De lantaarn kan op een metalen oppervlakte bevestigd worden of met behulp van een veerhaak worden opgehangen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gelieve het apparaat niet te demonteren.
Elke verandering of aanpassing aan het toestel die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de verantwoordelijke partij, verklaren de gebruiker onbevoegd om het toestel te gebruiken.
Het toestel mag niet worden verbrand, noch worden blootgesteld aan temperaturen boven 40°C.
Het toestel mag absoluut niet worden gebruikt wanneer de batterij lekt.
Het apparaat dient buiten het bereik van kinderen te blijven. Voor de veiligheid mogen kinderen van 8+ jaar en minderbegaafde personen het apparaat enkel gebruiken of schoonmaken onder de supervisie van een verantwoordelijke.
Indien het product beschadigd is, wordt sterk aangeraden het apparaat te laten herstellen door de fabrikant of door een bekwaamde reparateur om risico te vermijden. De lichtbron in deze lamp mag uitsluitend door de leverancier, de dienst na verkoop van de leverancier of een bevoegd technicus worden vervangen.

DE VERWERKING VAN ELEKTRISCHE- EN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN OP HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR

Deze informatie is van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen.



Dit symbool op een product of verpakking wijst erop dat het niet als huishoudelijk afval mag worden verwerkt. Het dient naar een inzamelpunt te worden gebracht waar elektrische- en elektronische apparaten worden gerecycled. Wanneer u het product op correcte wijze verwerkt, helpt u mee aan een beter mileu en algemene gezondheid van mens en dier. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer informatie over recyclen kunt u contact opnemen met een gemeentelijke instantie of organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwijdering van huishoudelijk- en/of speciaal afval.

Geïmporteerd door ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Frankrijk

Ref AA660 00/EE6857

