
Brosse nettoyante visage – Manuel d'instructions – informations à conserver

Voltage (V) : 3 V (2 x piles AA) Puissance (W) : 1.5 W

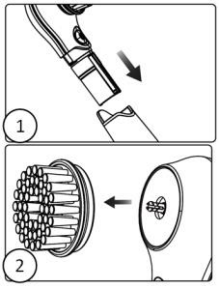

Installation des piles : Enlevez le compartiment des piles et insérez 2 piles AA selon les indications figurant sur le compartiment à piles en respectant la polarité (photo 1). Si le produit est inutilisé pendant une longue période de temps, il est recommandé d'enlever les piles.

Remplacement des embouts : Alignez l'embout avec l'attache rotative, vous entendrez un « click » pour vous indiquer que l'embout est bien fixé. Pour enlever l'embout, tirez-le délicatement vers l'arrière (photo 2).

Différents usages en fonction des embouts : La brosse poils doux est dédiée au nettoyage en profondeur des pores. La brosse silicone est dédiée au nettoyage doux et l'application de crèmes.

Utilisation quotidienne : Appuyez légèrement sur le bouton au milieu, l'indicateur lumineux du dessous s'allumera pour vous indiquer que vous êtes en mode rotation lente. Appuyez une seconde fois, l'indicateur lumineux du dessous et du dessus s'allumeront pour vous indiquer que vous êtes en mode rotation rapide. Appuyez à nouveau, l'indicateur lumineux s'éteindra pour vous indiquer que la rotation est arrêtée. Après avoir installé l'embout, appliquez le gel nettoyant sur la brosse ou votre visage. Faites des mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur de votre visage. Après utilisation, rincez votre visage avec de l'eau.

Nettoyage et entretien : Assurez-vous que la brosse est éteinte avant de procéder au nettoyage. N'immergez pas la brosse dans l'eau, l'embout peut être nettoyé séparément du corps (évitez une eau chaude au-dessus de 40°C pour prévenir toute déformation de l'embout). Nettoyez le corps de la brosse nettoyante avec de l'eau (ne l'immergez pas) et séchez le avec un chiffon sec. N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la brosse ou l'embout. Après le nettoyage, placez la brosse nettoyante dans un espace ventilé, en évitant toute exposition directe avec le soleil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche et conservez les instructions, y compris le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage interne.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe ou un système de télécommande. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Toujours contacter un technicien agréé.

L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et dans le but prévu par son utilisation. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial. Gardez-le à l'écart des sources de chaleur, de la lumière

directe du soleil, de l'humidité (ne le trempez jamais dans aucun liquide) et des surfaces coupantes. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées. Ne le mettez pas dans l'eau. Pour le nettoyer ou le ranger, éteignez l'appareil.
Vérifiez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Si l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou tout agent qualifié pour éviter tout danger.
Ne laissez pas l'appareil être mouillé, c'est-à-dire qu'il dégoutte, car cela pourrait être dangereux.
Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (boîtes, etc.) hors de leur portée. Ne permettez pas aux jeunes enfants de jouer avec ceux-ci!



Attention : N'utilisez pas cet appareil à côté de baignoires, de douches, de lavabos ou tout récipient contenant de l'eau. L'appareil ne doit jamais être immergé dans l'eau. Cet appareil peut être rincé sous le jet d'un robinet (mais pas immergé). N'utilisez pas cet appareil pendant votre bain ou votre douche.
Différents types de piles ou des piles neuves ou usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usagées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus à cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.

Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex – France

Distribué par Nocibé
2 rue de Ticléni,
59658 V. d'Ascq



VE19-092140– PR-18-010954