FR -Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil. Distance minimale autour de l'appareil pour une ventilation suffisante : 10 cm. La ventilation ne doit pas être entravée en bloquant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil. L'appareil est destiné à être utilisé dans un climat tempéré. Ne pas démonter l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cette précaution vise à garantir une manipulation en toute sécurité et à éviter tout risque de danger. Cet appareil doit être conservé hors de portée des enfants. Si le produit est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger. Conservez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si les piles fuient, retirez-les du produit avant de les jeter dans un endroit approprié, puis lavez-vous les mains avec du savon.
Les bornes d'alimentation du produit ne doivent pas être court-circuitées. Il ne faut pas mélanger des piles de différents types ou des piles neuves et usagées. Les piles usagées doivent être retirées de l'appareil. Si l'appareil doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées. Les piles ne sont pas rechargeables et ne doivent donc pas être rechargées. Si vous avalez une pile, consultez immédiatement votre médecin ou l'hôpital. Ne placez pas de sources de flamme nue, telles que des bougies allumées, sur l'appareil. L'appareil est conçu pour être utilisé dans un climat tempéré. Ne démontez pas la bougie LED. La source lumineuse de ce produit n'est pas remplaçable. Lorsque la LED a atteint sa durée de vie maximale, l'ensemble du produit doit être remplacé. ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par une pile incorrecte. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Les piles épuisées doivent être retirées du produit.et éliminé en toute sécurité. Le produit doit être alimenté uniquement à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage figurant sur l'appareil.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire concernant le recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre centre de recyclage ou votre distributeur.

Caractéristiques:
Pouvoir :1,5 W
Alimentation : câble USB DC 5V 1A ⎓ ou 2x AAA (2piles de 1,5 V⎓ non incluses)
Température ambiante de fonctionnement : 0 à 40°C




Mise sous tension: Connectez le câble d'alimentation (inclus) au port de charge du réveil, et insérez l'autre partie du câble dans un port USB de tension 5V (ordinateur, batterie externe, etc.) ouvrir le compartiment à pile sous le produit, et insérer 2Piles AAA (non fournies) dans le compartiment en respectant la polarité. Après 1 seconde, vous entrerez dans le mode heure.

ATTENTION : La lampe et le diffuseur ne fonctionneront qu'en branchant le réveil avec le câble d'alimentation.

Afficher: Appuyez brièvement sur M pour revoir l'affichage : Heure→Date→Alarme.
Définir l'heure: En mode d'affichage de l'heure, maintenez M enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez sur S pour passer du mode 24 heures au mode 12 heures. Appuyez ensuite à nouveau sur M pour passer au réglage des heures et ajustez-les avec S. Répétez l'opération pour régler les minutes. Appuyez sur M pour finaliser le réglage. Attention, si aucune opération n'est effectuée, vous reviendrez à l'affichage de l'heure.
Définir la date : Dans l'affichage de l'heure, appuyez sur M une fois pour accéder à l'affichage de la date. Maintenez M enfoncé pendant 3 secondes pour commencer à régler l'année. Appuyez sur S pour régler la valeur. Répétez ensuite l'opération pour appuyer sur M pour régler le mois et le jour et ajustez en appuyant sur S. Appuyez sur M pour finaliser le réglage.
Régler l'alarme: En mode d'affichage de l'heure, appuyez 2 fois sur M pour passer à l'affichage de l'alarme. Maintenez ensuite M enfoncé pendant 3 secondes. Appuyez sur S pour régler les heures (le symbole 🔔 apparaîtra au milieu en bas). Appuyez sur M pour passer au réglage des minutes et ajustez-les avec S. Appuyez à nouveau sur M, sélectionnez le son naturel souhaité (entre 1 et 6) avec (1. oiseau 2.coq 3.coucou 4.ruisseau 5.piano 6.DIDIDI). Appuyez sur M pour finaliser le réglage et revenir à l'affichage de l'heure.
Activer l'alarme: En mode d'affichage d'alarme, appuyez sur S pour activer (ON) ou désactiver (OFF) l'alarme. (Le symbole 🔔 apparaîtra ou disparaîtra en conséquence).
Activer le réveil lumineux et le diffuseur de réveil: La lumière de réveil et le diffuseur de réveil ne s'activent que lorsque la fonction d'alarme est activée. Lorsque la fonction d'alarme est activée, le symbole 🔔 s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur ☼ pendant 3 secondes pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction lueur. Lorsque la fonction lueur est activée , le symbole de réveil ☼ s'affiche au milieu de l'écran. Ensuite, le simulateur d'aube se déclenchera 20 minutes avant l'alarme programmée et son éclairage sera progressif. En mode d'affichage d'alarme, lorsque la fonction d'alarme est activée, appuyez pendant 3 secondes sur ⏻ pour activer (ON) ou désactiver (OFF le diffuseur de réveil. 💧



Lorsque la fonction de réveil est activée et que le symbole 💧 s'affiche en haut de l'écran. Le diffuseur de réveil se déclenchera 2 minutes avant l'alarme programmée. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter ou appuyez sur ☼ pour activer la fonction snooze (répétition) toutes les 5 minutes.
Rétroéclairage: Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer le rétroéclairage (il s'éteindra après 5 secondes).
Lampe: Appuyez sur ☼ pour allumer la lumière. Appuyez à nouveau pour modifier la luminosité comme suit : élevée, moyenne, faible. Veuillez noter que la lampe ne fonctionnera que si vous branchez le réveil avec le câble d'alimentation.
Diffuseur: Appuyez brièvement sur ⏻ pour activer le jet continu (le symbole 💧 clignote sur l'écran). Appuyez à nouveau sur ⏻ pour éteindre le jet. Veuillez noter que le diffuseur ne se déclenchera que lorsque vous brancherez le réveil avec le câble d'alimentation et que le réservoir du diffuseur contient de l'eau. Lorsque le diffuseur de réveil et le diffuseur sont tous deux activés, le symbole 💧 clignotera deux fois sur l'écran.

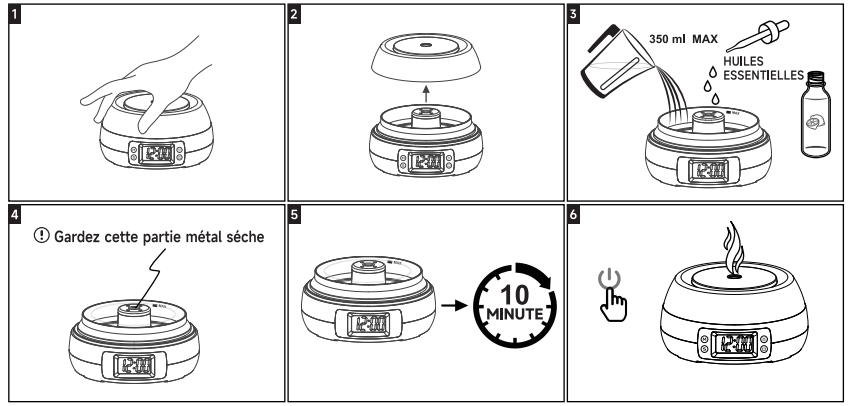

Avertissements



Ce symbole indique que le réservoir du produit doit être nettoyé tous les 3 jours. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la source d'alimentation avant de le remplir, de le nettoyer et de l'entretenir. Videz le réservoir et remplissez-le tous les 3 jours. Avant de le remplir, rincez le réservoir à l'eau du robinet. Éliminez le tartre, les dépôts ou les pellicules qui se sont formés sur les parois du réservoir ou sur ses surfaces internes et essuyez toutes ces surfaces.
ATTENTION: Les micro-organismes éventuellement présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être libérés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger pour une longue période. Nettoyez l'humidificateur avant sa prochaine utilisation.
Un taux d'humidité élevé peut favoriser le développement d'organismes biologiques dans l'environnement. La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être mouillée ou humide. En cas d'humidité, réduisez le débit de l'humidificateur. Si le débit de l'humidificateur ne peut pas être réglé, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes, devenir humides.
Il est interdit d'incliner ou de tourner le diffuseur d'huiles essentielles lorsque le réservoir est rempli d'eau, ce qui pourrait endommager l'appareil. Ce produit ne peut pas être immergé dans l'eau. Ne pas démonter l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Cette précaution vise à assurer une manipulation en toute sécurité et à éviter tout risque de danger. Cet appareil doit être hors de portée des enfants. Si le produit est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.



Ce logo signifie que le produit doit être alimenté uniquement à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.

Diffuseur d'huiles essentielles – à conserver pour référence ultérieure - Câble USB (inclus) - Tension DC 5V

Si après 10 minutes, votre produit ne diffuse pas ou la diffusion n'est pas assez forte: Le coton-tige ne doit pas être imprégné d'une quantité d'eau suffisante. Veuillez-vous référer aux instructions pour remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
http://www.eee-notes.fr/docs/VE24-095778

Importé par ANAÏK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex – France PR-24-000786– VE24-095778

